

Проверка версии программного обеспечения

1. Нажмите кнопку питания, удерживая нажатой кнопку [SHIFT].
Номер версии программного обеспечения ЕК-50 будет отображаться после начального экрана.
2. Выключите питание, а затем включите его снова.

Если версия программного обеспечения меньше 2, загрузите последнюю версию с веб-сайта Korg по адресу www.korg.com.

Новые функции, доступные в версии 2

Загрузка пользовательских стилей

Страница	Меню	Содержание настроек
P.04	UserStyleLoad	Загружает данные в стиле Pa50, Pa50SD и microARRANGER с USB-накопителя.

Теперь вы можете загружать и использовать пользовательские стили Pa50, Pa50SD и microARRANGER на ЕК-50.


Скопируйте пользовательские стили (файлы с расширением .STY) и пользовательские программы (файлы с расширением .PCG) на флэш-накопитель USB, а затем загрузите их в ЕК-50.

Примечание: Технические характеристики различаются в зависимости от продукта, поэтому звуки, воспроизводимые на ЕК-50, могут отличаться от звука на инструменте, на котором вы создали исходные данные.

1. На вашем компьютере создайте папку с именем «ЕК-50» в корневом каталоге вашего флэш-накопителя USB, а затем создайте подпапку «STYLE» и «PROGRAM» в этой папке.
2. Скопируйте пользовательские стили в папку STYLE, а пользовательские программы - в папку PROGRAM.

- Пользовательские стили
От USER01.STY до USER06.STY
- Пользовательские программы
USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG

Совет: Вы можете выбрать конкретные данные для загрузки

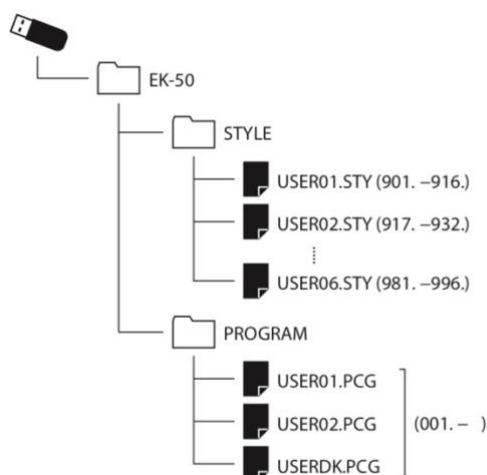

3. Подключите USB-накопитель, который содержит ваш стиль пользователя и данные пользовательских программ, к USB-порту ЕК-50.
4. Следуя «Основному принципу использования», выберите и выполните «UserStyleLoad» в функции MEDIA.
5. Когда операция закончена, появляется сообщение «Completed!». Нажмите кнопку [SHIFT], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Пользовательские стили будут загружены в память ЕК-50 начиная со стиля 901 и далее, а пользовательские программы будут загружены в память со звуком 001. и далее. Точка (".") Будет показана после каждого номера.

Примечание: Вы не можете использовать цифровые кнопки для выбора этих звуков - используйте вместо этого циферблат.

Примечание: Если вы загрузите другой пользовательский стиль после загрузки этих стилей, предыдущие пользовательские стили будут удалены.

Сохранение вариаций стиля в сет-листе

Теперь вы можете сохранить вариацию и начальные настройки при сохранении стиля в заданном списке.

Когда вы выбираете вариант и вступление и сохраняете список настроек, эти настройки будут сохранены в списке настроек.

Настройки вариации и вступления могут быть вызваны вместе с сет-листом для игры.

Примечание: Обратите внимание, что раздел может неправильно меняться при переключении списков наборов во время игры, в зависимости от списка наборов.